


このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、最低限の基本操作について説明しています。詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書(準備編)の「安全上のご注意」をお読みください。

型番 **D-W255K**


クイックガイド

リモコンの準備

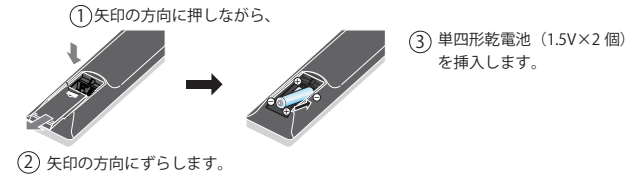

1. アンテナとつなぎます。

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

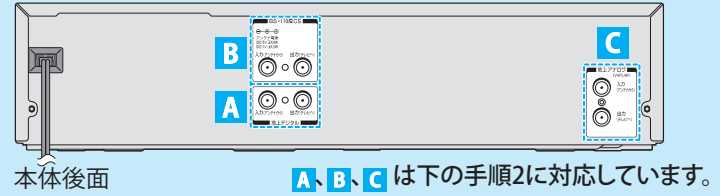

本体後面

A、B、C は下の手順2に対応しています。

1.

お使いのアンテナはどのタイプですか？

その他のアンテナの場合は、取扱説明書(準備編)の14～17ページをご覧ください。

2.

本機のアンテナ端子につなぎます。


同軸ケーブルを使ってつないでください。

3.

テレビのアンテナ端子につなぎます。

同軸ケーブルを使ってつないでください。

地上デジタル放送対応UHF アンテナ



部屋のアンテナ端子など

同軸ケーブル
(市販品)


A 本機の地上デジタルアンテナ端子

テレビの地上デジタルアンテナ入力端子

同軸ケーブル
(付属品)

地上デジタル
アンテナ入力端子

BS・110度CSデジタル放送対応アンテナ

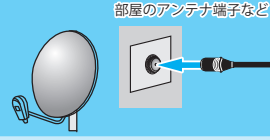

部屋のアンテナ端子など

同軸ケーブル
(市販品)


B 本機のBS・110度CSアンテナ端子

テレビのBS・110度CSアンテナ入力端子

同軸ケーブル
(付属品)

BS・110度CS
アンテナ入力端子

地上アナログ放送用VHF/UHF アンテナ



部屋のアンテナ端子など

同軸ケーブル
(市販品)

C 本機のVHF/UHFアンテナ端子

テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子

同軸ケーブル
(付属品)


VHF/UHFアンテナ
入力端子

3. B-CASカードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、B-CASカード(付属品)が必要です。

1.

電源が「切」の状態、本機の前面のドアを開けます。

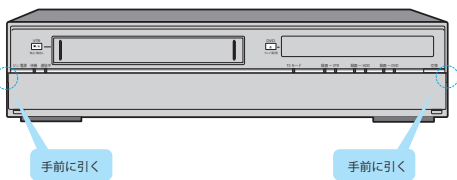


手前へ引く

手前へ引く

2.


矢印の描かれている面を上にして、水平に入れます。

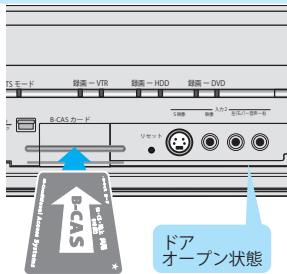

ドア
オープン状態

3.

挿入口の左上にあるスイッチを「ロック」にします。

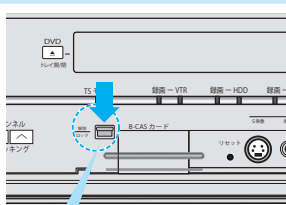

ロックする




注意

- B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を「切」にした状態で行ってください。
- B-CASカード挿入口に、B-CASカード以外のものを入れないでください。

2. テレビとつなぎます。

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。

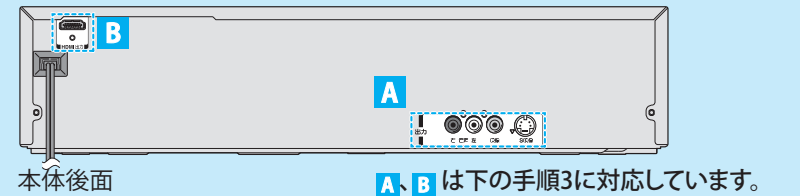

本体後面

A、B は下の手順3に対応しています。

1.

お使いのテレビにはどの端子がありますか？

その他の端子の場合は、取扱説明書(準備編)の18～20ページをご覧ください。

2.

接続コードを用意します。

3.

本機の端子につなぎます。

テレビの映像/音声入力端子



映像入力 「音声入力」

右 左


つなぐ

映像/音声接続コード(付属品)



つなぐ

A 本機の映像/音声出力端子



出力

右 音声 左

映像 S映像

標準的な映像と音声を楽しむことができます。

黄色いコードが映像接続コード、赤/白のコードが音声接続コードです。

映像/音声接続コードを使って、テレビと本機をつないでください。

テレビのHDMI入力端子



HDMI 入力

つなぐ

HDMIケーブル(市販品)



つなぐ

B 本機のHDMI出力端子



HDMI出力

ハイビジョンなどの高画質な映像と高音質な音声を楽しむことができます。

1本のケーブルで、デジタル映像と音声をテレビに送ることができます。

HDMIケーブルを使って、テレビと本機をつないでください。

Point


- 【初回設定】または、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】—【映像出力端子設定】で選択した設定と接続端子を合わせてください。

4. テレビの入力モードを切り換えます。

テレビ側の準備をします。

1.

本機の電源プラグをコンセントに差し込み、電源を押して本機の電源を入れます。

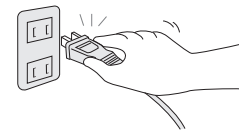

2.

テレビの電源を入れます。



3.


テレビの入力モードを本機がつながれている入力モードに切り換えます。



テレビのリモコンを使って、入力モードを切り換えてください。入力モードの名前はお使いのテレビによって異なります。

4.

テレビ画面に【初回設定】画面が表示されます。

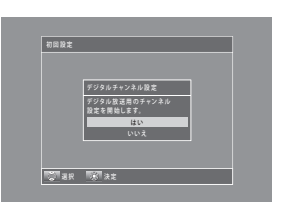

5.

取扱説明書(準備編)の「初回設定」をする(24～27ページ)にしたがって設定をします。




* 1 V M N 2 8 5 9 5 *

予約

番組表を使って録画予約します。

番組表 (EPG) が使えるのは、デジタル放送のみです。
番組表を使うと、録りたい番組を選ぶだけで、かんたんに録画予約ができます。

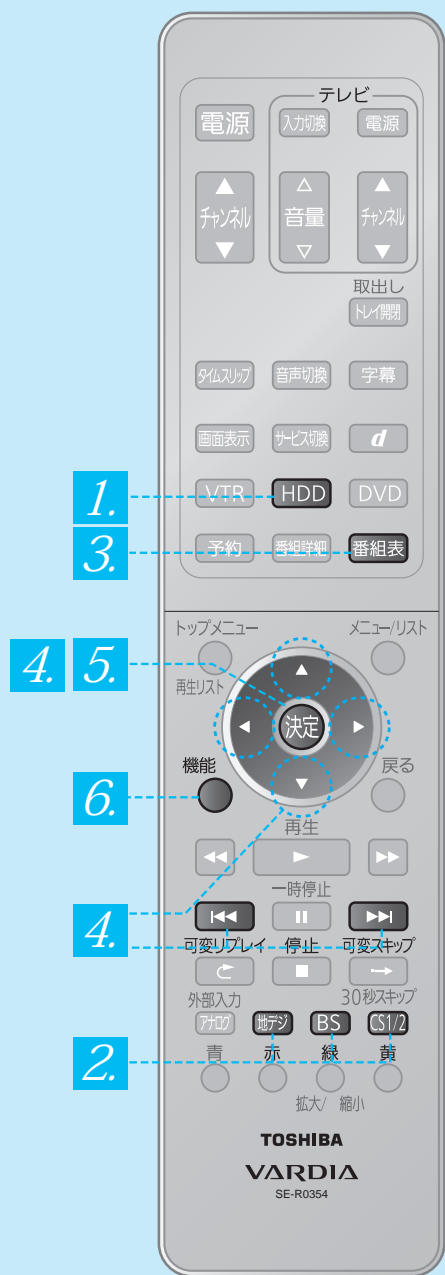

Point

- 4. で現在放送中の番組を選んだ場合
選択画面が表示されますので、**録画する** を選んでください。
【録画予約内容】画面で予約内容を確認し、**決定** を押すと、予約が完了し、通常画面に戻ります。

選択画面


録画する
視聴する

1. **HDD** を押して、HDD操作モードにします。
本体のHDD操作ランプが点灯します。

2. **地デジ**、**BS** または **CS1/2** で
録画したい放送の種類を選びます。

3. **番組表** を押すと、番組表が表示されます。
● 番組表の見かたについては取扱説明書 (操作編) の66ページをご覧ください。

4. **決定** を押すと、【録画予約内容】画面が表示されます。

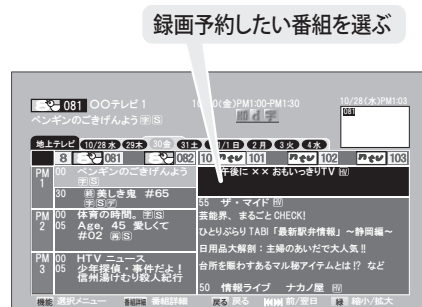

録画予約したい番組を選ぶ

- 別の日の番組表を見る場合
◀◀、**▶▶**
(前日) (翌日)

5. 予約内容が正しければ、**決定** を押すと、予約が完了し、【予約一覧】画面が表示されます。



予約内容を確認する

- 変更が必要な場合
取扱説明書 (操作編) の70ページをご覧ください。
- 予約を取り消す場合
取扱説明書 (操作編) の70ページをご覧ください。

6. **機能** を押すと、通常画面に戻ります。

見る

録画した番組を再生します。


ここでは、HDD に録画した番組の再生方法を説明します。
市販の DVD ビデオディスクなどの再生は取扱説明書 (操作編) の「市販の CD や DVD を再生する」 (⇒81 ページ) をご覧ください。



1. **HDD** を押して、HDD操作モードにします。
本体のHDD操作ランプが点灯します。

2. トップメニュー
決定 を押すと、再生リストが表示されます。
再生リスト
● 再生リストの見かたについては、取扱説明書 (操作編) の78ページをご覧ください。

3. **決定** を押すと、再生したい番組 (タイトル) を選びます。

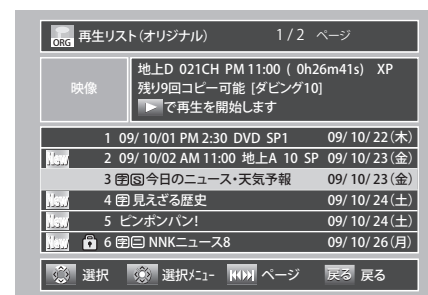

4. **再生** を押すと、再生が始まります。

- 再生を一時停止する場合
一時停止 **||** (再生 **▶** を押すと、再び再生が始まります。)
- 再生を停止する場合
停止 **■**